

Ekran Ekspresi (OQDe)

Gen 2 Yağ
Kalitesi Sensörü
(OQSx-G2)Adaptör kablosu
(Kablo M)Hızlı Başlangıç
RehberYapılandırma kablosu
(Kablo J)Kabloyu görüntülemek için sensör
(Kablo SD)Çıplak uçlu kabloya ekran
(Kablo DB)

Güç kaynağı

**Oqde'yi yapılandırmadan önce oqsx-G2 Sensörünü
CADs kullanarak yapılandırmanız gerekir.**

1. Yapılandırma kablosunu takın ve izin verin sürücülerin güncellenmesi / yüklenmesi.
2. QR kodunu tarayarak cad'leri yükleyin (sağda) veya şuraya gidin: www.tandeltasystems.com/support/
3. Sensörü yapılandırmaya başlayın kablo.
4. CAD'LERİ çalıştırın ve sensörü aşağıdakiler için yapılandırın doğru iletişim ve yağ tipi.

BENİ TARA

5. PC'de veya Mobil cihazda etkin Wi-Fi ağlarını arayın. "Tan Delta OQDe" Wi-Fi Etkin Noktasına bağlanın. Şifre = şifre
6. Web adresine manuel olarak giderek Insight'a gidin <http://192.168.4.1> veya QR Kodunu tarayın (sağda):
7. Aşağıdakiler dahil olmak üzere Insight'ı kullanarak OQDe parametrelerini yapılandırın tercih edilen birimler ve uyarı ve alarm seviyeleri.
NOT: Dizel motor uygulaması için varsayılan yağ durumu uyarısı ve alarm seviyeleri ayarlanmıştır.

BENİ TARA

Oqde'nin

İçgörü

Oqsxg2'nin sohbeti

(Mobil / tablet
/ PC)

Kablo J

Kablo J

Kablo M

DALDIRMA**akış****oryantasyon**

270°

45°

45°

Motorlar için önerilmez

Yanlış takılırsa sensör çalışmayabilir

<70 bar
<120°C
<248°F

Oqde'nin

Kablo DB Pin Çıkışı

+9-30 V DC

2 Yağ sıcaklığı 4-20mA

Yağ durumu 4-20mA

4 RS485A-CANL

Toprak/0V

6 RS485B-CANH


1. Yapılandırmayı kontrol edin.
2. Ana Kullanım Kılavuzuna bakın şu adreste mevcuttur: www.tandeltasystems.com/support
3. İletişim: support@tandeltasystems.com

OQSx-G2

Kablo SD

Kablo DB

INTERPRETING OIL CONDITION

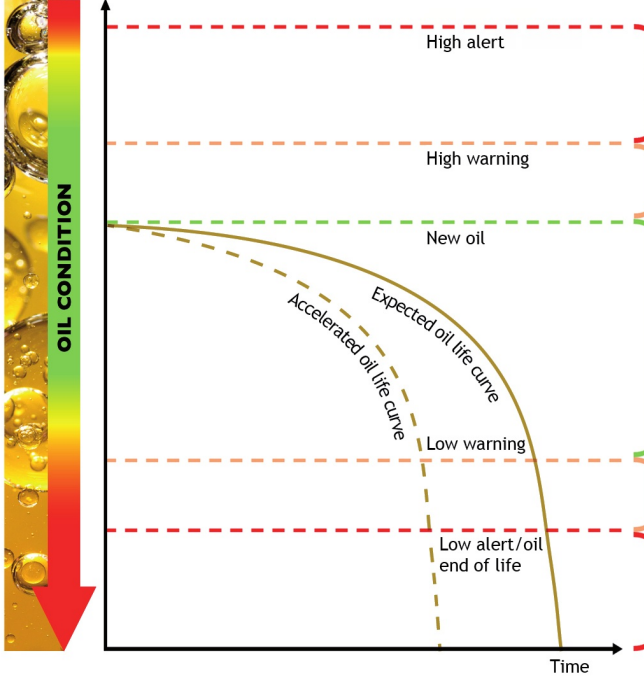

What does it mean?

High alert: Sensor may be in air, check sensor location and relocate if necessary.

High warning: Check sensor is configured to correct oil and correct is being used.

OK: Oil is OK for continued operation.



Continuous monitoring will also detect oil events and increased oil wear. If either are detected, take the appropriate action to prevent equipment damage and failure.

Low warning: Oil is nearing its end of life. Schedule maintenance.

Low alert: Oil is past its end of life. Change immediately.

Engine	Diesel engine	Gas engine	Electrically insulating (e.g. t transformer)	Hydraulic	Transmission (e.g. gearbox)
1140 TDN -12.0 %LF	1140 TDN -12.0 %LF	1140 TDN -12.0 %LF	1100 TDN -10.0 %LF	1060 TDN -08.0 %LF	1100 TDN -10.0 %LF
1060 TDN -08.0 %LF	1060 TDN -08.0 %LF	1060 TDN -08.0 %LF	1050 TDN -07.5 %LF	1000 TDN -05.0 %LF	1000 TDN -05.0 %LF
900 TDN 0.0 %LF	900 TDN 0.0 %LF	900 TDN 0.0 %LF	900 TDN 0.0 %LF	900 TDN 0.0 %LF	900 TDN 0.0 %LF
400 TDN 025.0 %LF	410 TDN 024.5 %LF	760 TDN 007.0 %LF	760 TDN 007.0 %LF	760 TDN 007.0 %LF	700 TDN 010.0 %LF
300 TDN 030.0 %LF	310 TDN 029.5 %LF	660 TDN 012.0 %LF	700 TDN 010.0 %LF	660 TDN 012.0 %LF	500 TDN 020.0 %LF

If your application is not listed, please contact Tan Delta Support to discuss a solution.

Herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçmeden önce aşağıdaki ipuçlarını okuyun.

1. Sensörün temizlenmesi gerekiyor mu?

Hayır, sensör kurulduktan sonra temizlik gereklidir. Bununla birlikte, sensörü çevrimdışı örnekleri (yani MOT Kitini) test etmek için kullanırken, numuneler arasında temizlik esastır.

2. Display Express için Olay Kodlarının listesini nerede bulabilirim?

Bu sayfanın botomuna bağlanan Ana Kullanım Kılavuzu, cihazda görüntülenebilecek Olay Kodlarının listesini içerir.

3. Yağımı veritabanında göremiyorum, bu yüzden yakın olduğuna inandığım bir yağ kullandım, ancak sensör çalışmıyor mu?

Sensör her yağ için farklı bir tepki gösterecektir. En iyi sonuçlar için, Tan Delta'nın Petrol Veritabanımıza ekleyeceği bir Yağ Profiline elde edilmesi tavsiye edilir. Lütfen çevrimiçi olarak bir Petrol Profili Talep Formu doldurun ve gönderin www.tandeltasystems.com/oil-availability-checker/

4. Yazılımı nasıl güncellerim?

Yazılım güncellemeleri otomatik olarak gerçekleşecektir. Müsait olduğunda kabul etmeniz istenecektir.

Tan Delta tarafından size bir yükleyici sağlanmışsa, lütfen yenisini yüklemeyen önce yazılımın önceki sürümlerini kaldırın.

5. Yazılımı nasıl kaldırabilirim?

Sadece kontrol panelinize gidin ve yazılımı kaldırın.

BENİ TARA